

SOCIAL SWING DOUBLE

Instrukcja montażu

Montageanleitung

Assembly Manual



WKI M6x10



WKI M6x12



WKI M6x16



WKI M8x16



WWI M6x12



SIM M8x40



SIM M8x80




8x24



M8



- Klucz imbusowy 4
- Inbusschlüssel 4
- allen key 4




- Klucz imbusowy 6
- Inbusschlüssel 6
- allen key 6




Sugerowana ilość montażystów: 2 osoby

Vorgeschlagene Anzahl der Installateure: 2 Personen


Suggested number of installers: 2 people

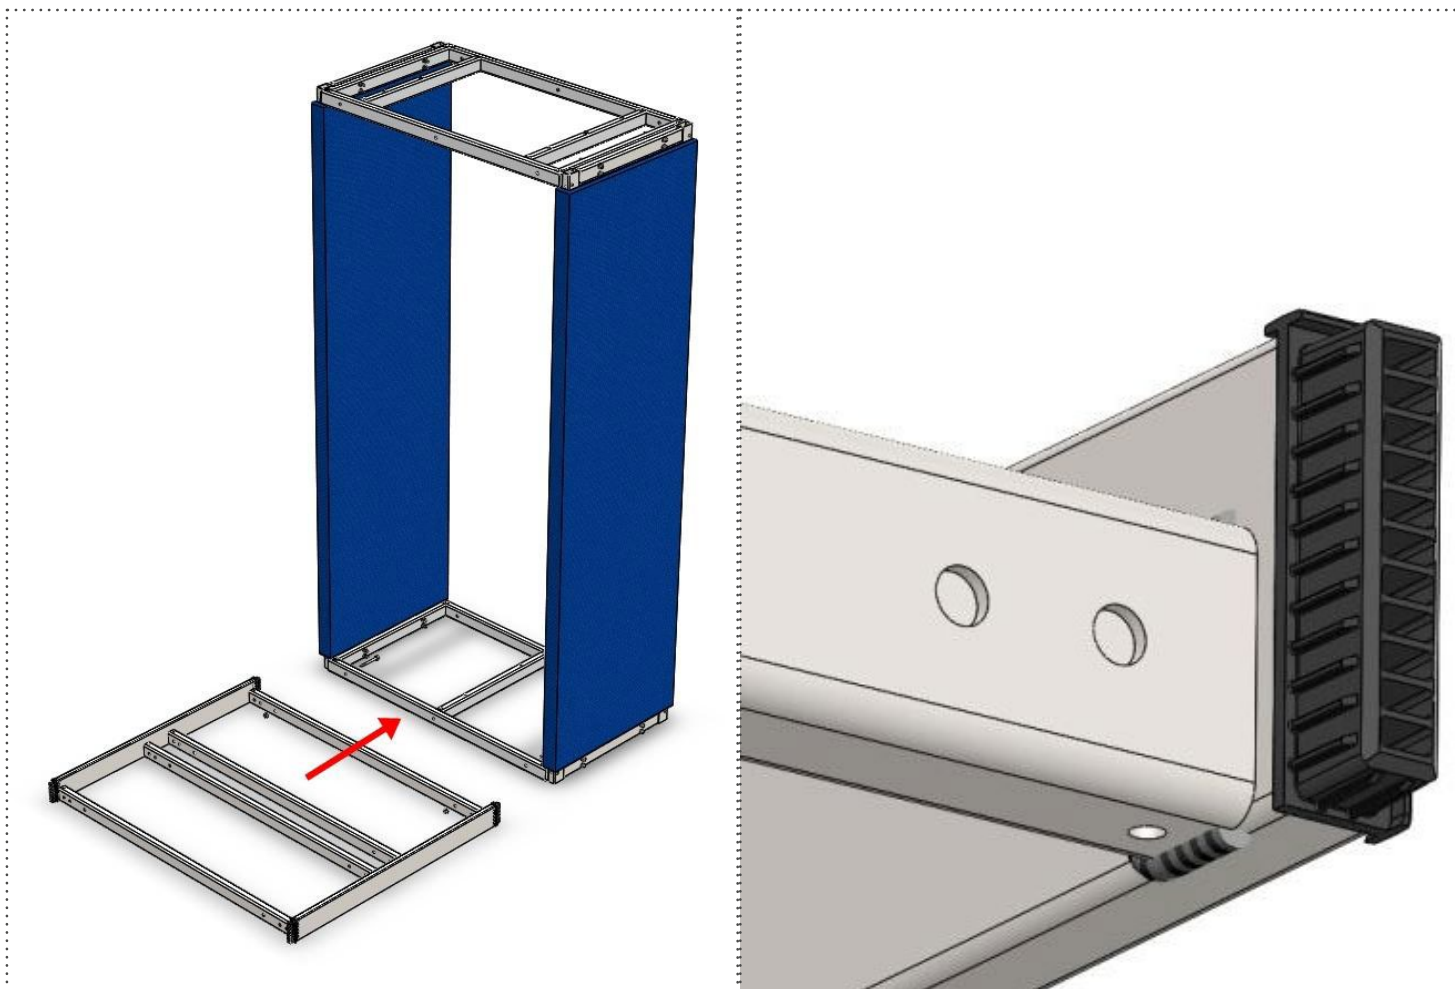

Przyłożyć konstrukcję dolną środkową do bocznej/
Tragen Sie die mittlere untere Konstruktion an der Seite auf/
Apply the middle bottom construction to the side.

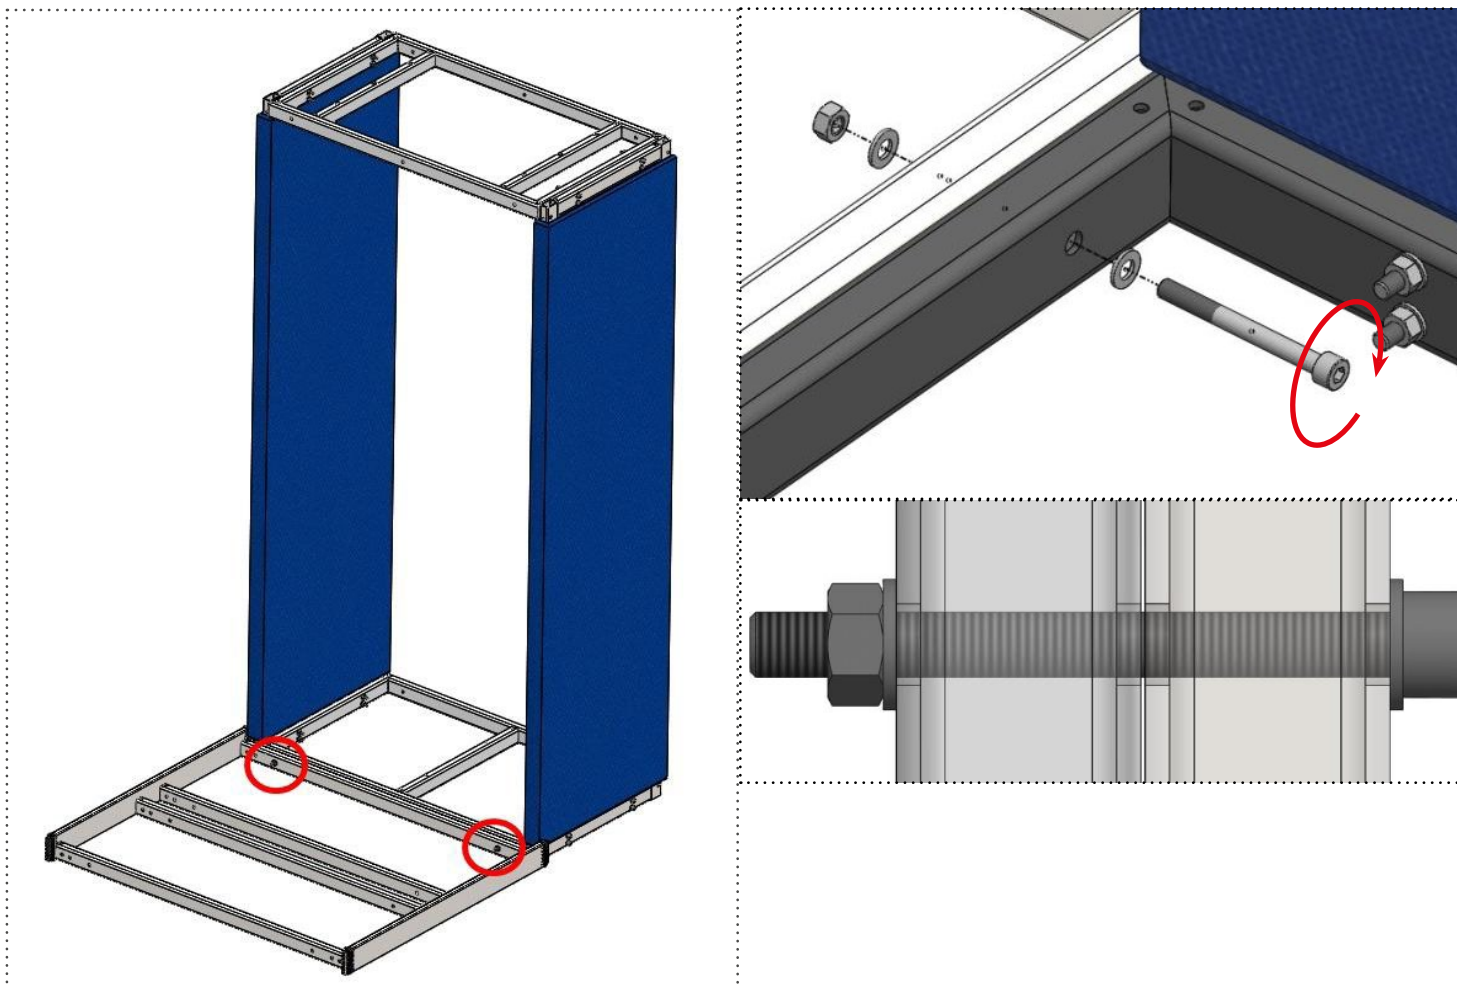

Skręcić konstrukcję śrubami SIM M8x80 + nakrętki M8 samokontrujące + podkładki 8x24/
Verschrauben Sie die Konstruktion mit M8x80 SIM-Schrauben + selbstsichernden M8-Muttern + 8x24-Scheiben/
Screw the construction with M8x80 SIM screws + self-locking M8 nuts + 8x24 washers.

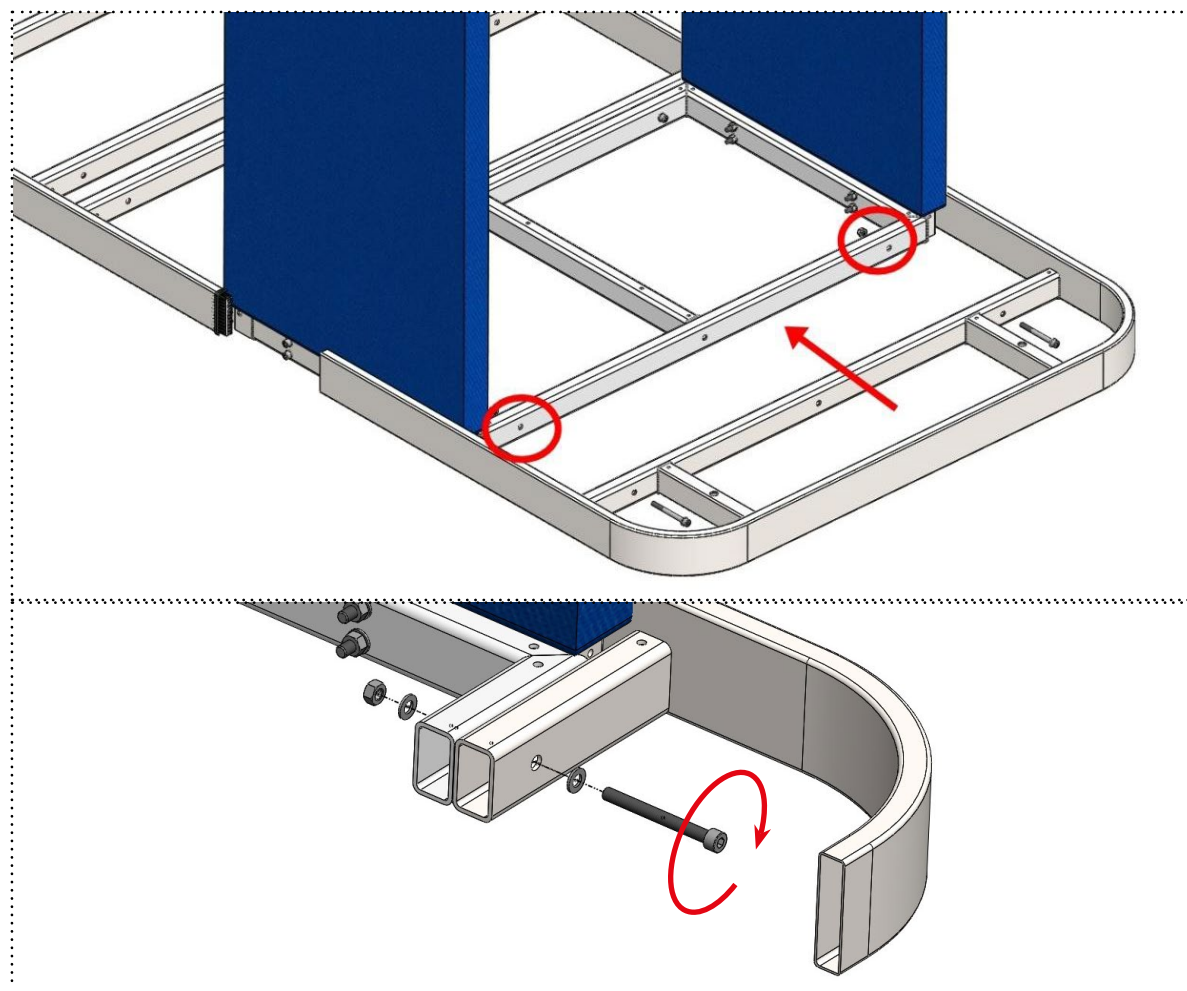


Dosunąć i skręcić konstrukcję śrubami SIM M8x80 + nakrętki M8 samokontrujące + podkładki 8x24/
Schieben und schrauben Sie die Konstruktion mit M8x80 SIM-Schrauben + selbstsichernden M8-Muttern + 8x24-Unterlegscheiben/
Slide and screw the construction with M8x80 SIM screws + self-locking M8 nuts + 8x24 washers.



Dołożyć drugą część i skrócić śrubami SIM M8x80 + nakrętki M8 samokontrujące + podkładki 8x24/

Befestigen Sie das zweite Teil und schrauben Sie es mit den SIM-Schrauben M8x80 fest + selbstsichernden M8-Muttern + 8x24-Unterlegscheiben/


Attach the second part and skrew with SIM M8x80 screws + self-locking M8 nuts + 8x24 washers.

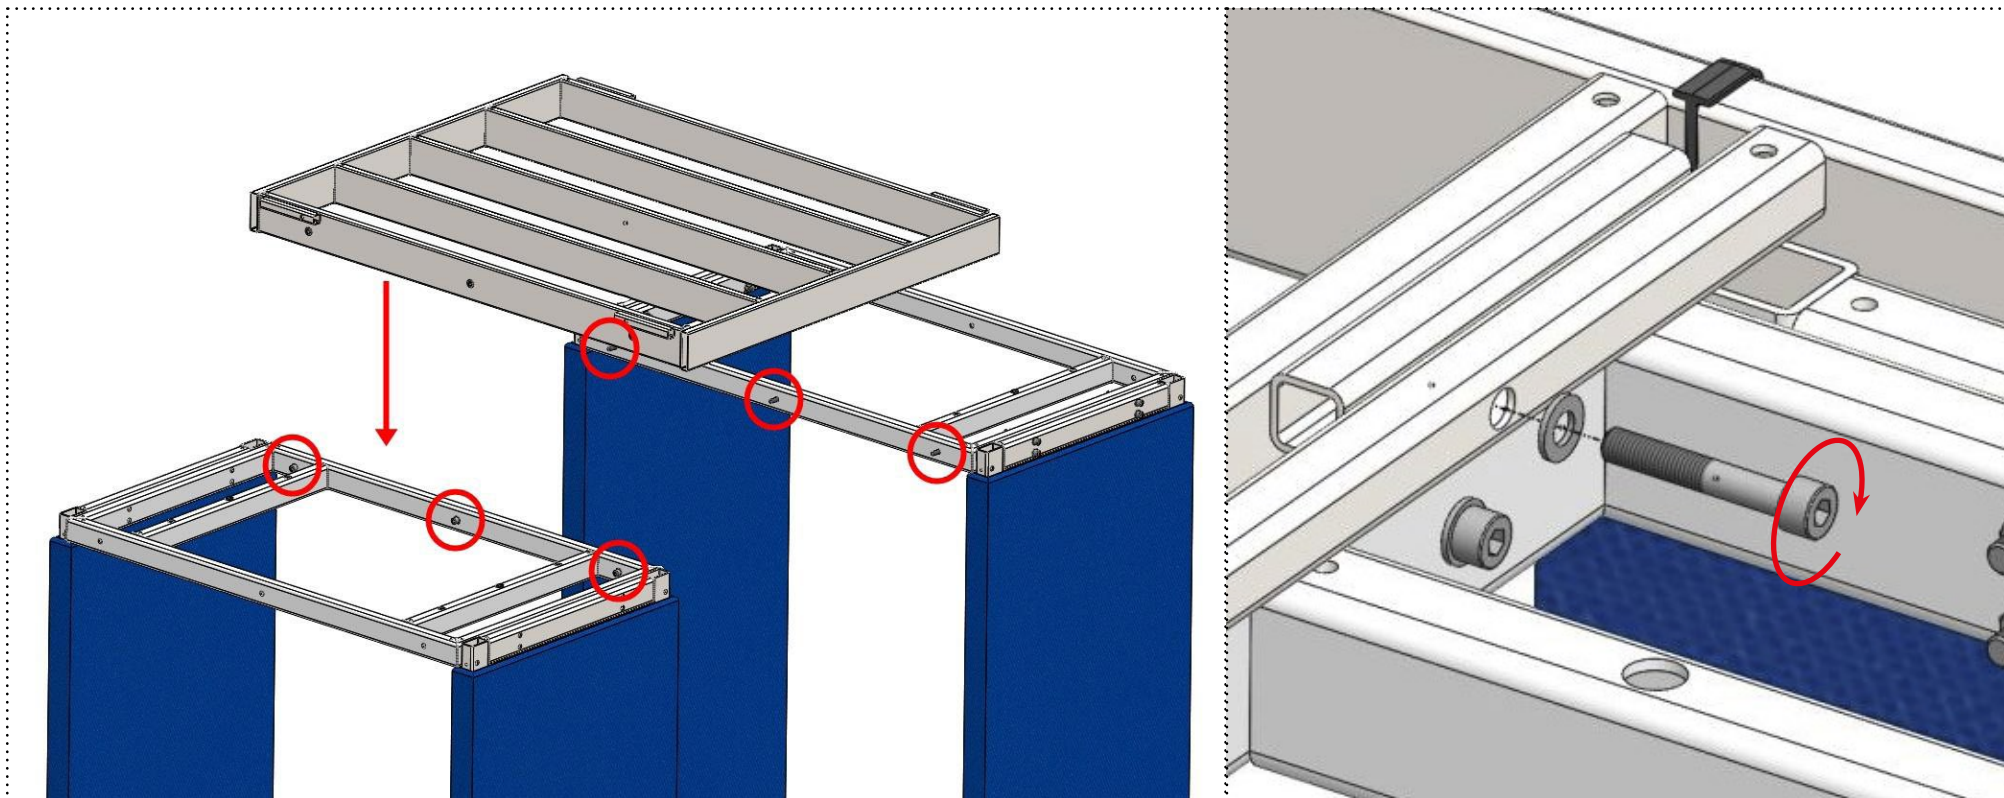


Nałożyć część środkową i skrócić konstrukcję śrubami SIM M8x80 + nakrętki M8 samokontrujące + podkładki 8x24/

Befestigen Sie das Mittelteil und befestigen Sie die Struktur mit M8x80 SIM-Schrauben + selbstsichernden M8-Muttern + Unterlegscheiben 8x24/

Apply the central construction and screw with M8x80 SIM screws + self-locking M8 nuts + washers 8x24.

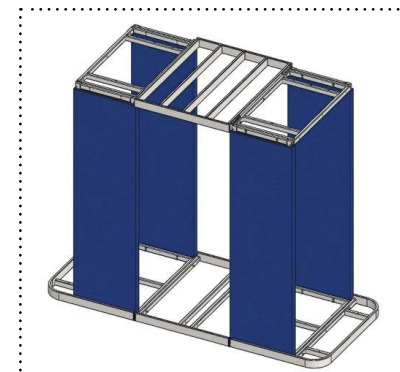


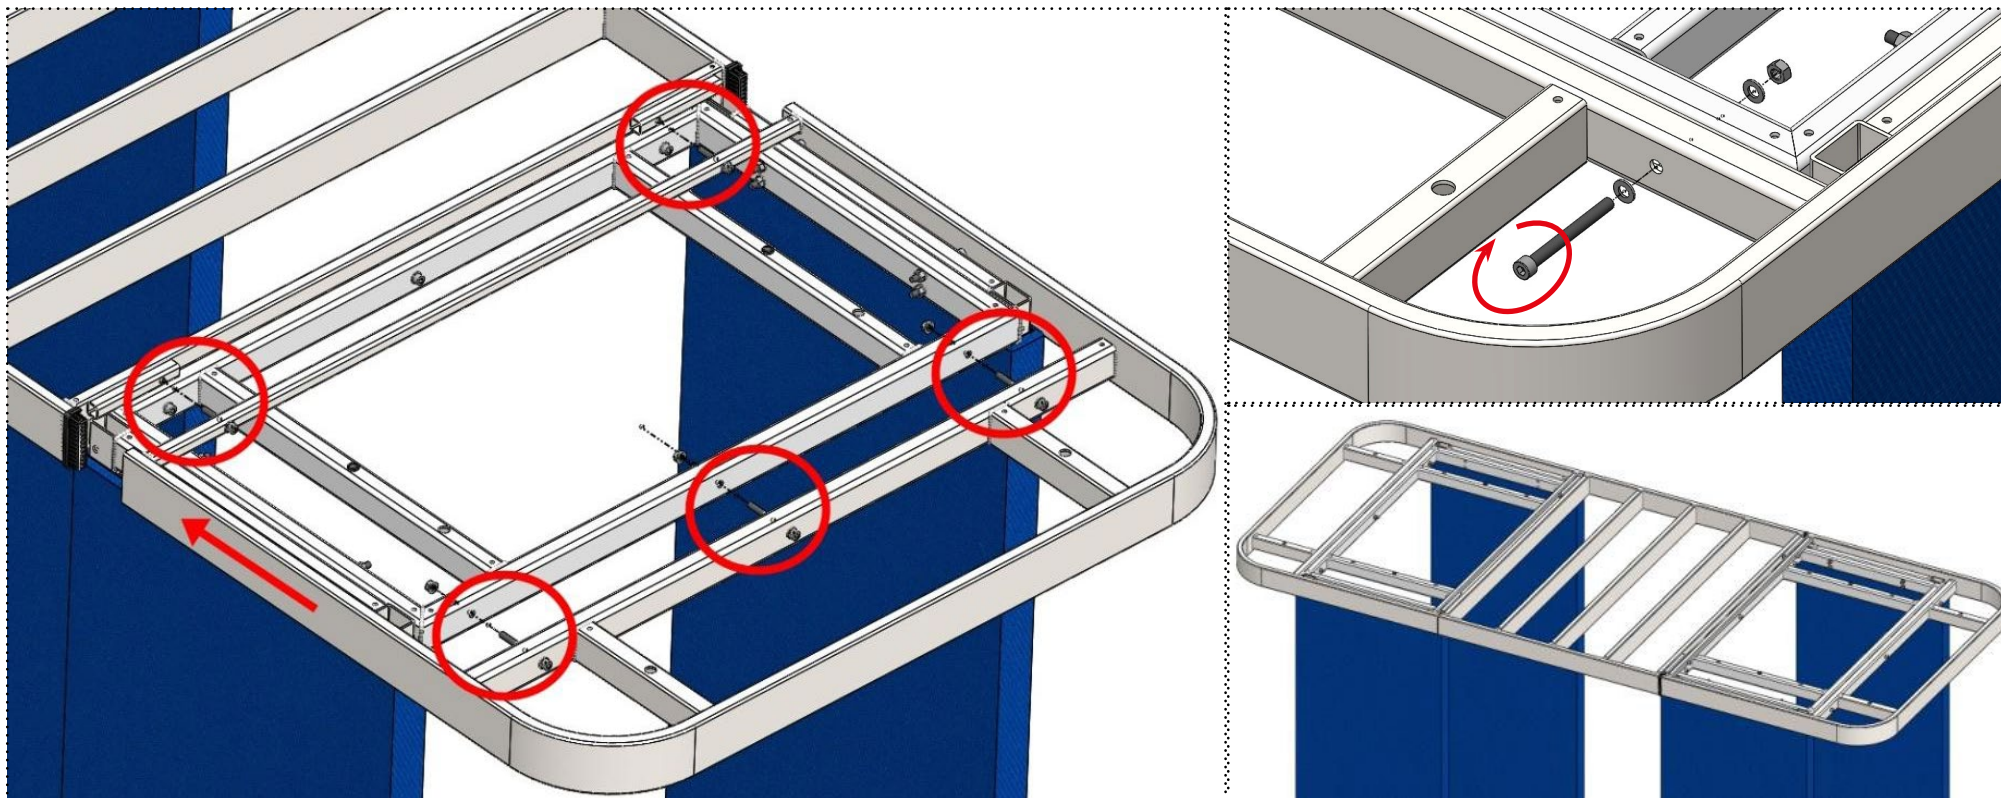

Dosunąć i skręcić konstrukcję śrubami SIM M8x80 + nakrętki M8 samokontrujące + podkładki 8x24/

Schieben und schrauben Sie die Konstruktion mit M8x80 SIM-Schrauben + selbstsichernden M8-Muttern + 8x24-Unterlegscheiben/


Slide and screw the construction with M8x80 SIM screws + self-locking M8 nuts + 8x24 washers.

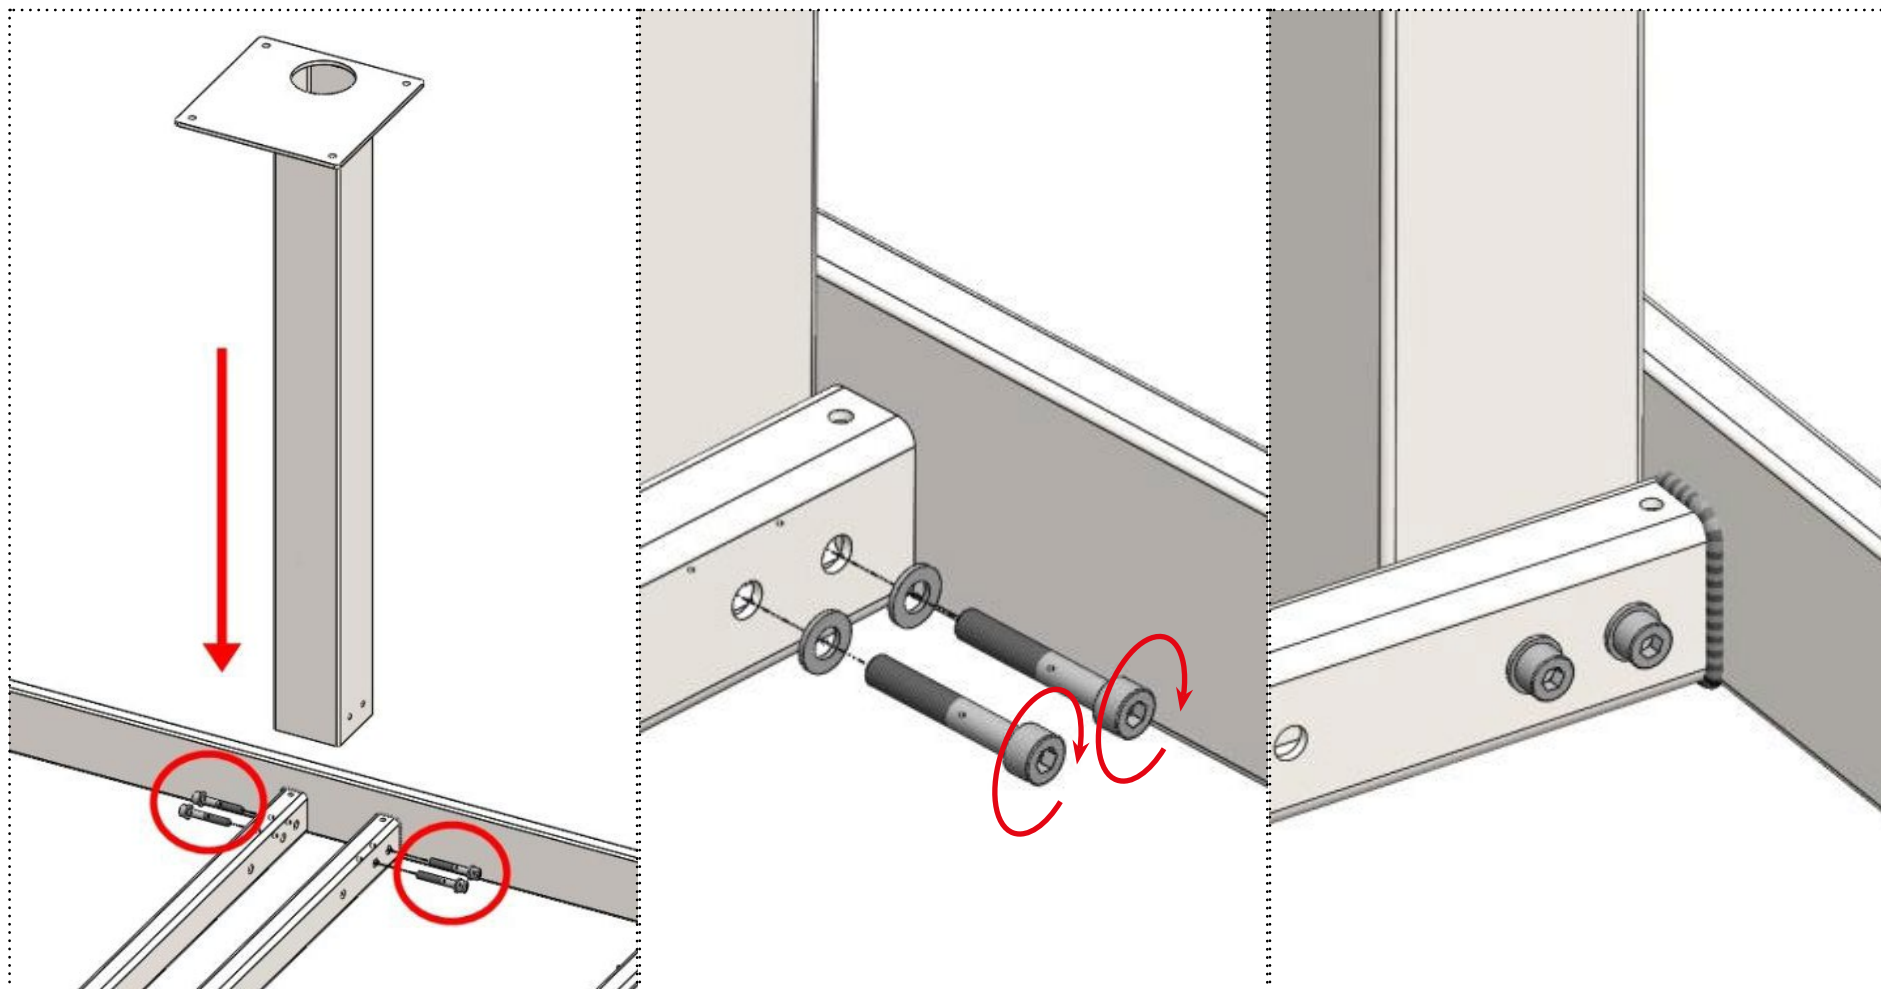

Przykręcić nogę stołu śrubami SIM M8x40 + podkładka 8x24/

Schrauben Sie das Tischbein mit den SIM M8x40 Schrauben + 8x24 Unterlegscheibe/


Screw the table leg with the SIM M8x40 screws + 8x24 washer.

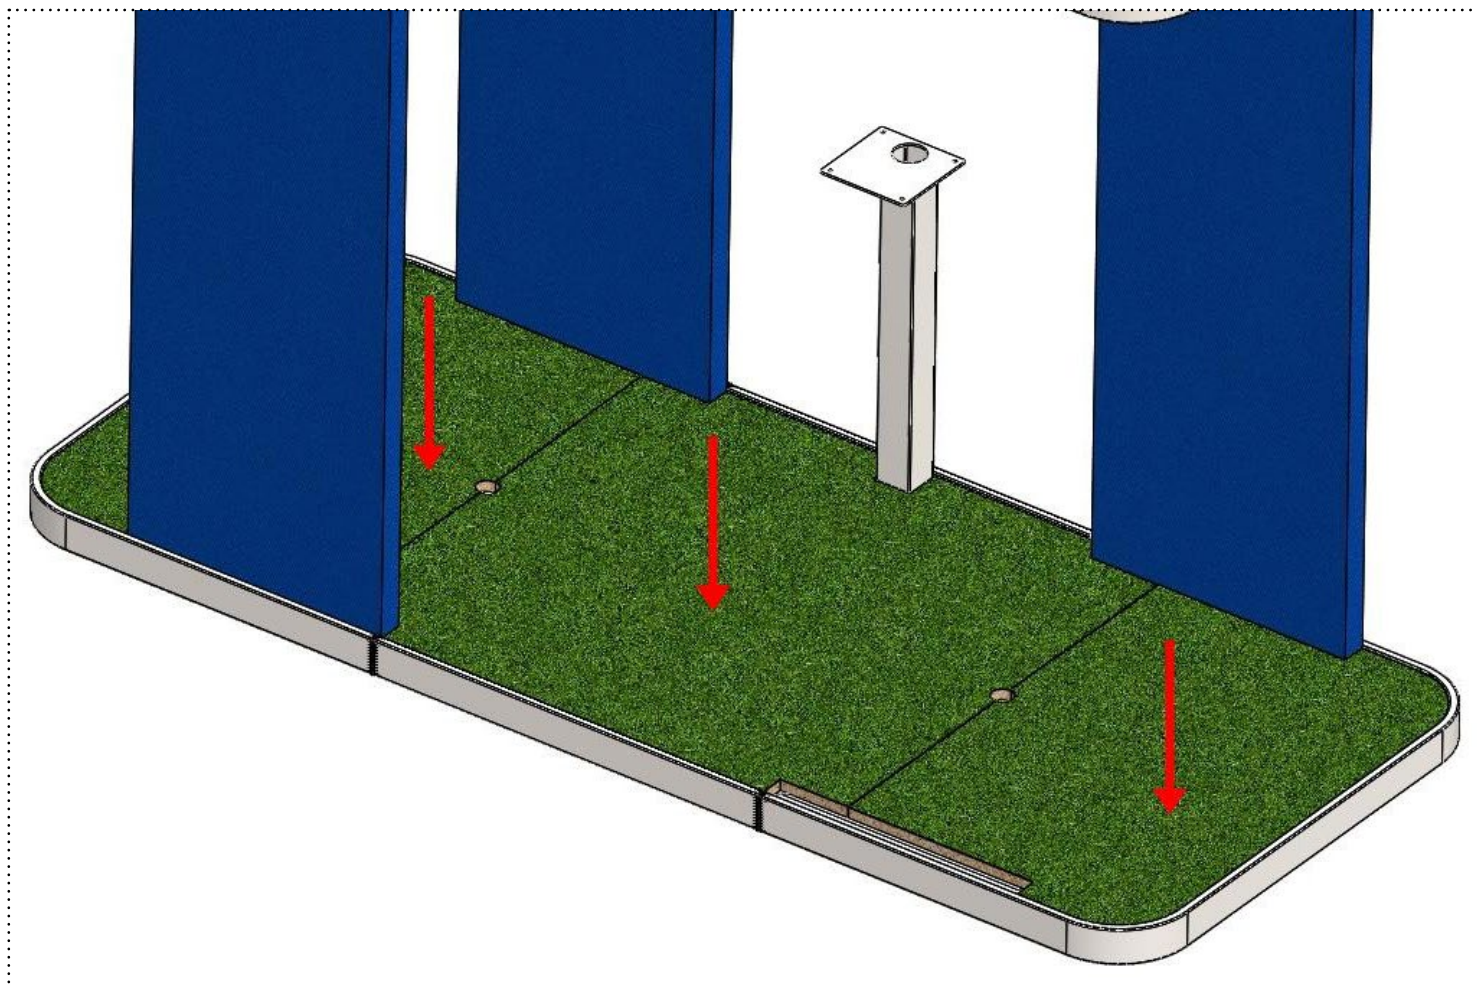

Położyć drewnianą podłogę/

Legen Sie einen Holzfußboden/


Put a wooden floor.

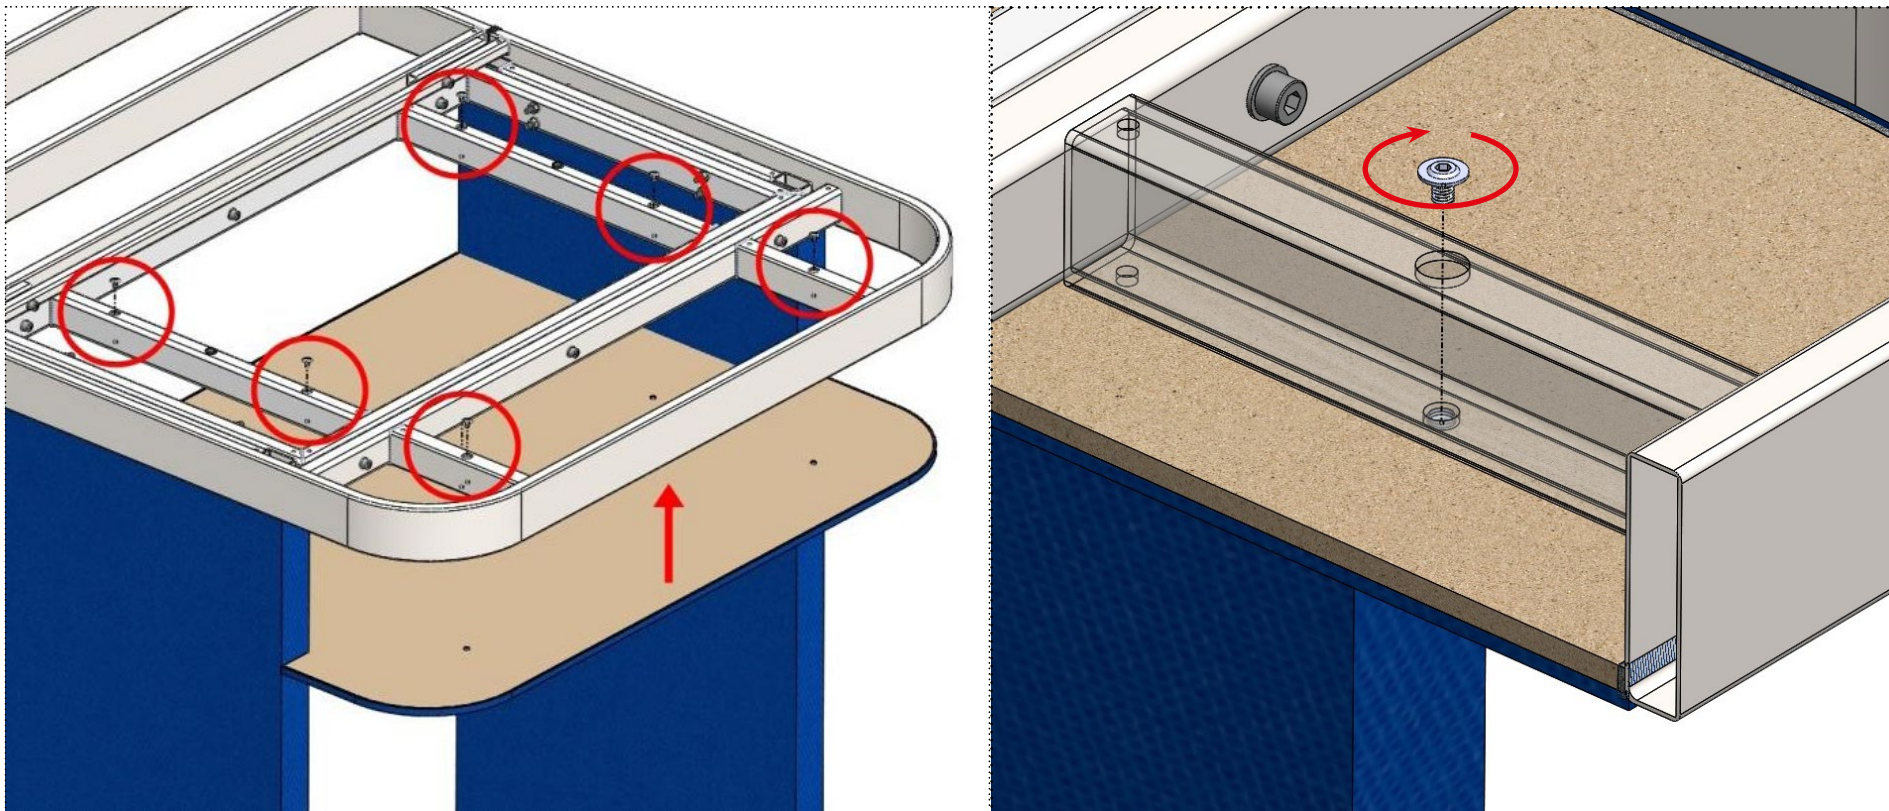


Przykręcić nakładkę śrubami WKI M6x10 bez kleju/

Verschrauben Sie die Overlay mit WKI M6x10/

Screw the overlay with WKI M6x10 screws without glue.

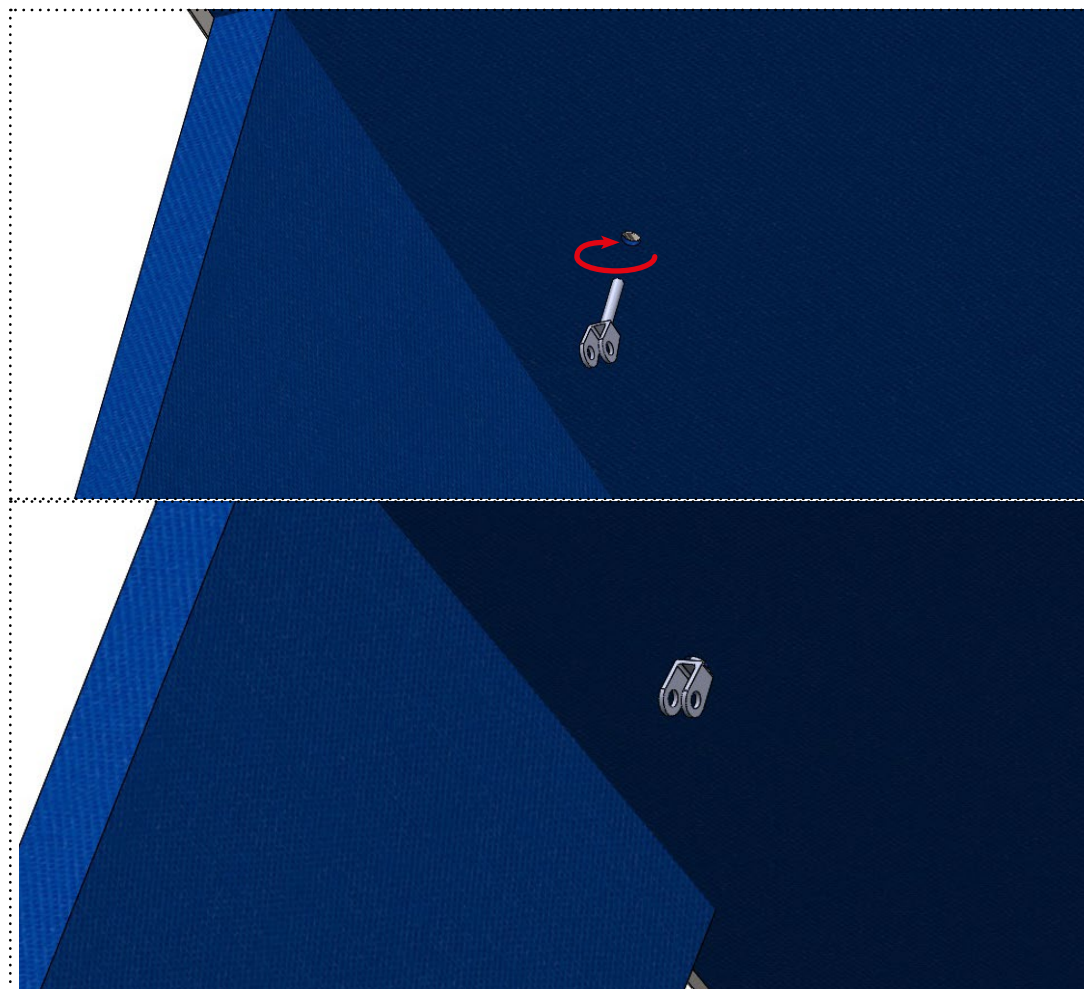



Wkręcić zawiesia w górne konstrukcje/
Schlingen in die oberen Konstruktionen einschrauben/
Screw the slings in the upper constructions.

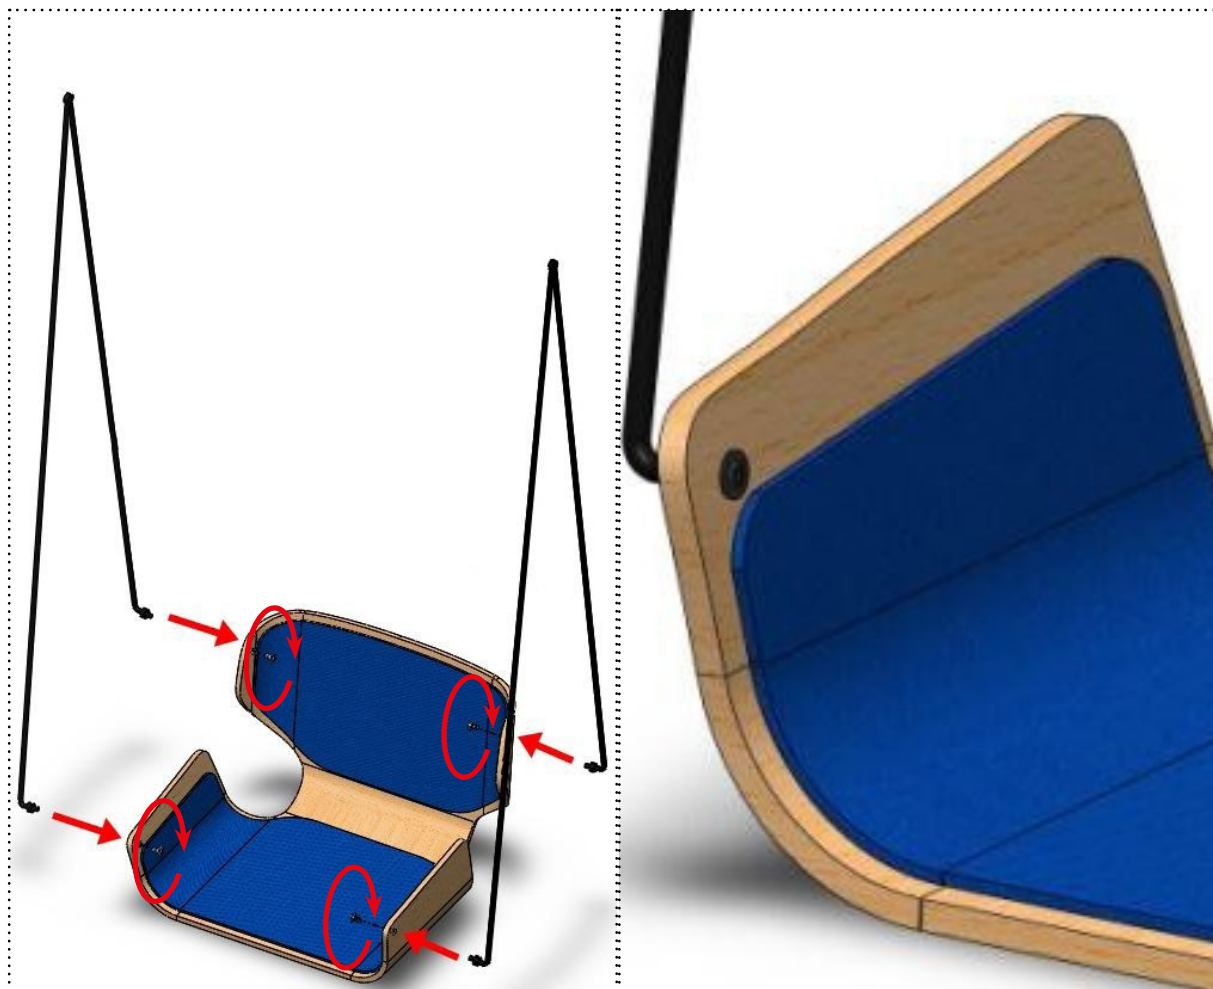

Włożyć pręty w kubelki i przykręcić śrubami WKI 8x16/

Setzen Sie die Stangen in die Eimer und schrauben Sie sie mit WKI 8x16 Schrauben/


Insert the rods into the buckets and screw with WKI 8x16 screws.

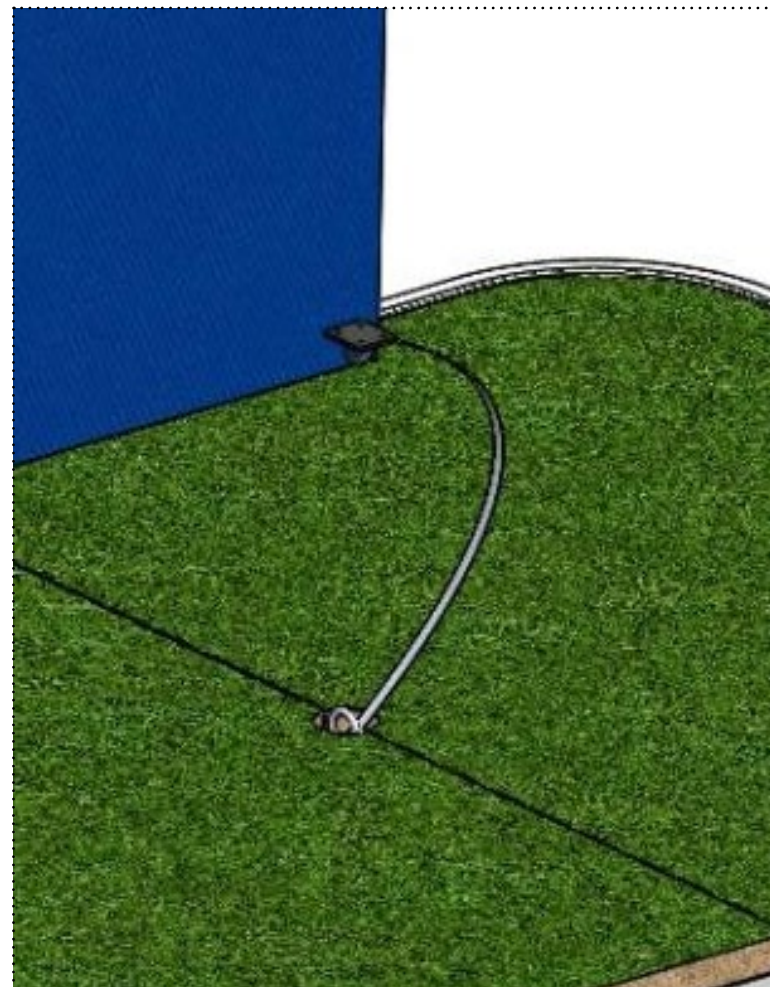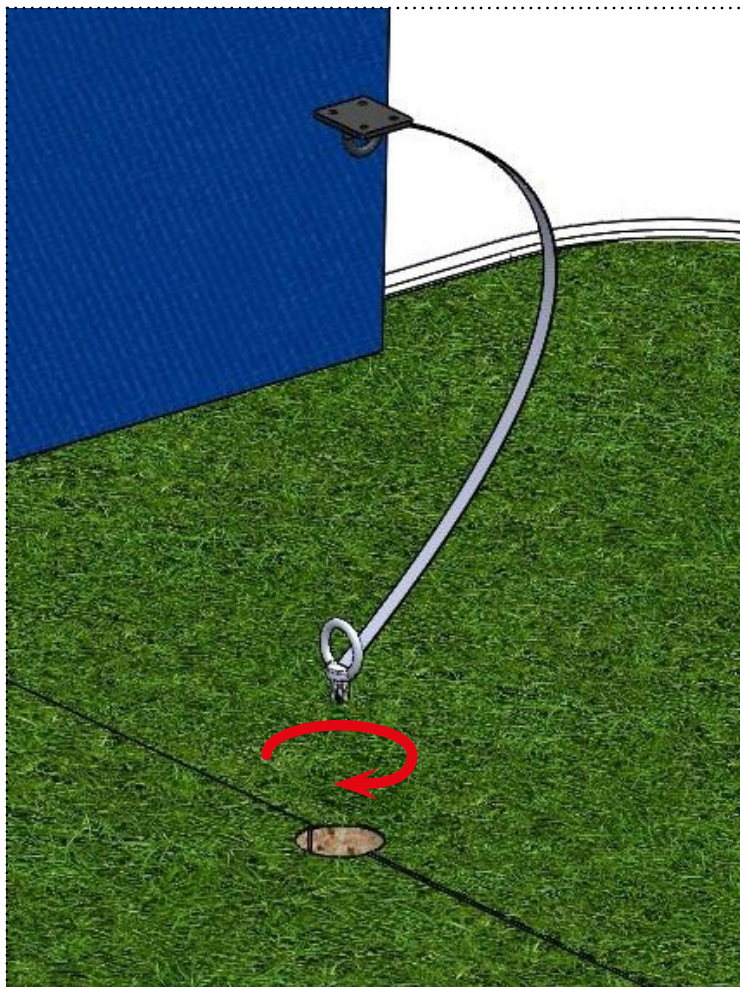

Wkręcić pas ograniczający ruch kubelków do podłoża/

Schrauben Sie den Gurt fest, um die Bewegung der Schaufel auf dem Boden zu begrenzen/


Screw the belt to limit bucket movement to the ground.

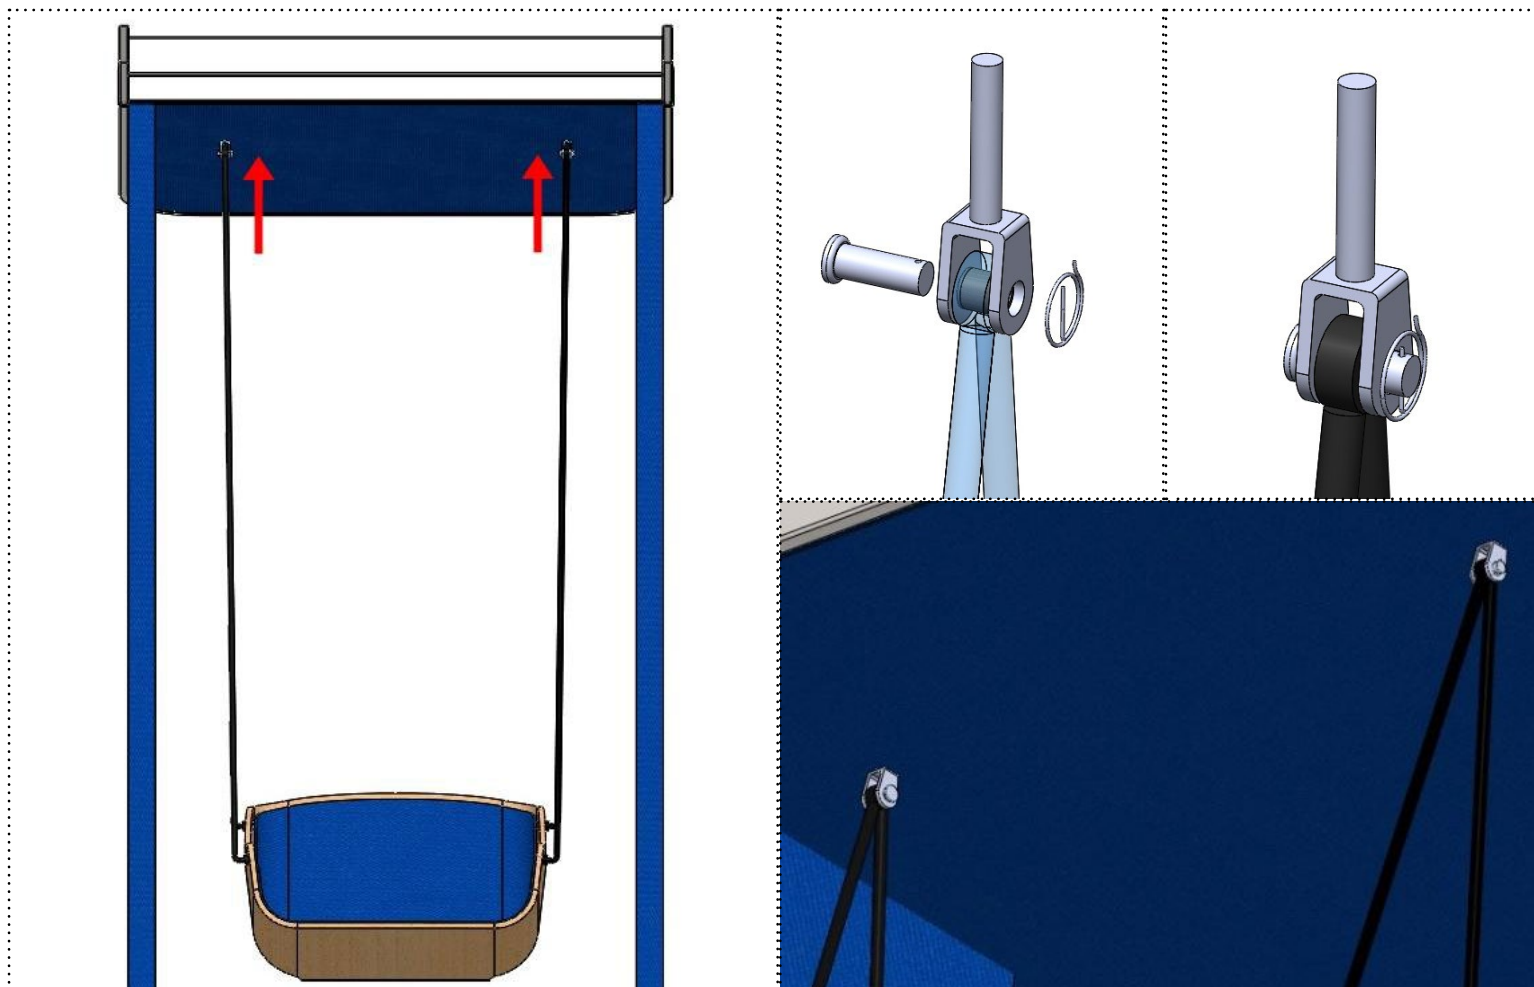


Wpiąć pręty z kubelkiem w zawiesia, zabezpieczyć kółkiem/

Befestigen Sie die Stangen mit dem Eimer an den Schlingen und sichern Sie sie mit einem Metallring/

Attach the rods with the bucket to the slings, secure with a metal ring.

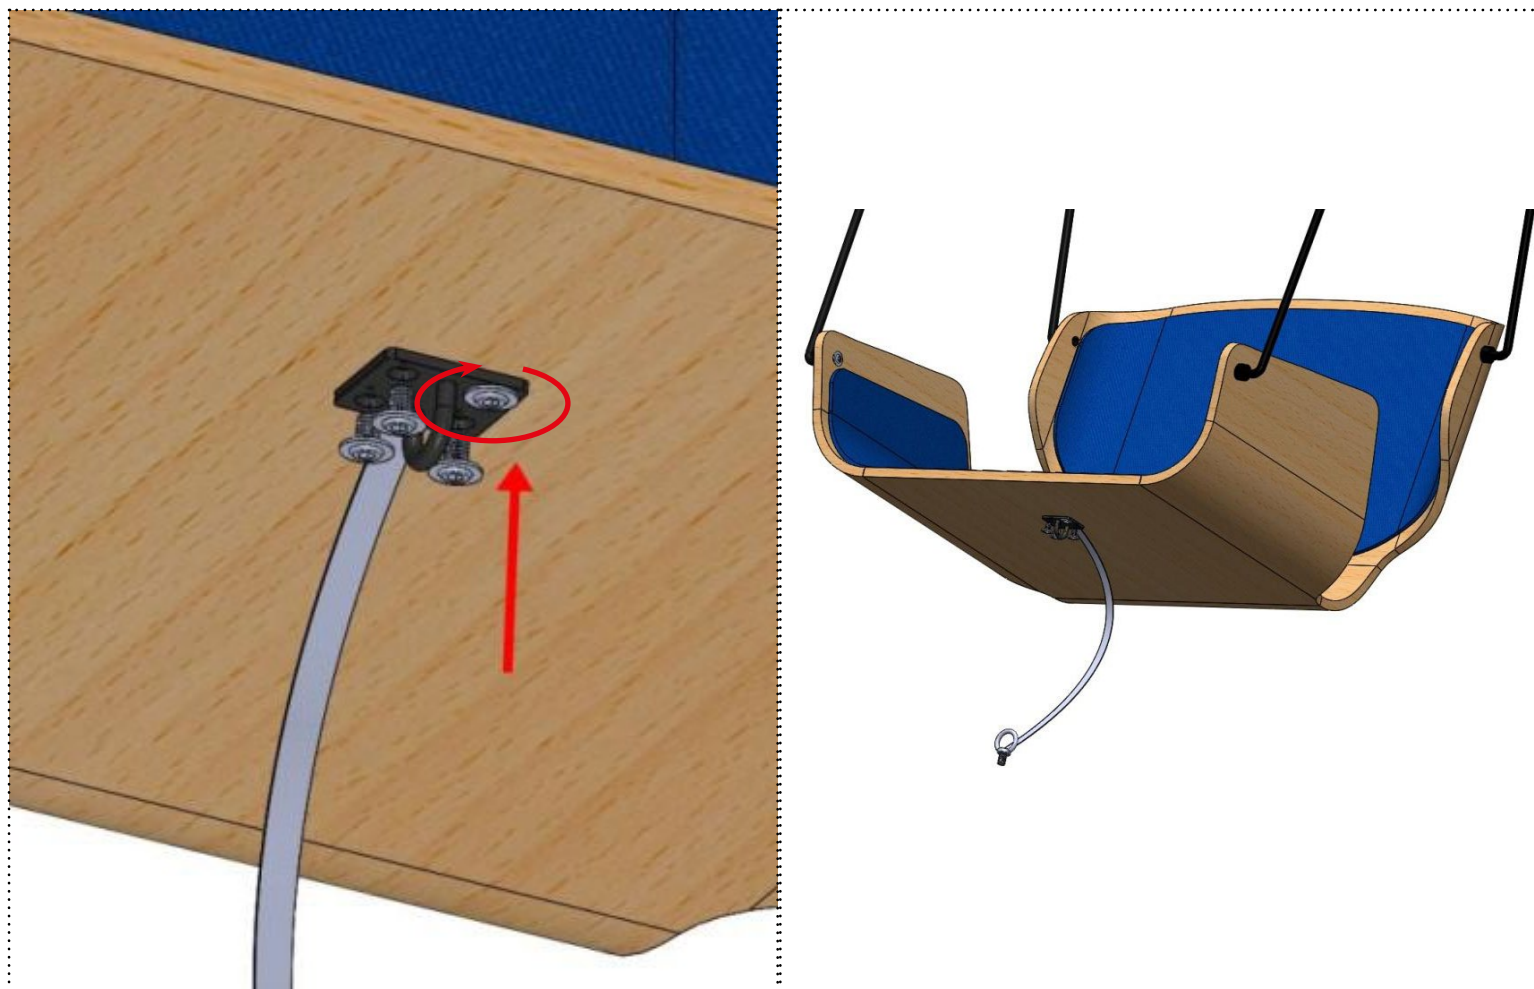

Przykręcić drugą stronę paska ograniczającego do spodu kubłka – WKI M6x16 (4 sztuki do każdego kubłka)/
Schrauben Sie die zweite Seite des Begrenzungsbügels an die Unterseite des Eimers - WKI M6x16 (4 Stück für jeden Eimer)/
Screw the second side of the limiting strap to the bottom of the bucket - WKI M6x16 (4 pieces for each bucket).

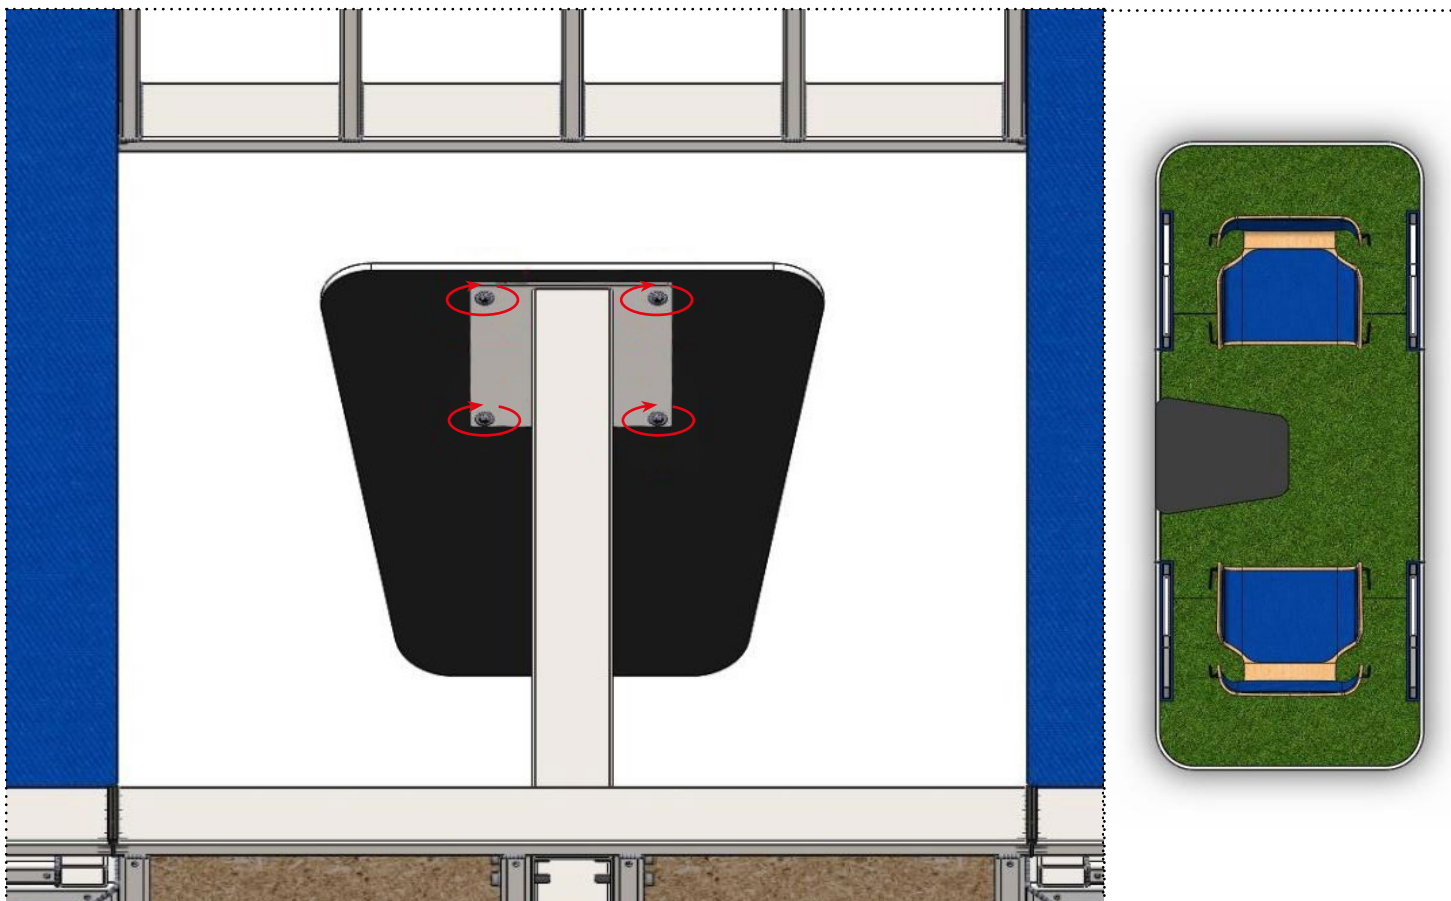

Przykręcić blat stołu do nogi śrubami:


- w przypadku HPL śruby WWI M6x12
- W przypadku Melaminy WKI 6x16

Befestigen Sie den Tisch mit Schrauben am Bein:

- im Falle von HPL die Schraube M6x12 WWI
- Im Fall von Melamin WKI 6x16

Screw the table to the leg with screws:

- in the case of HPL, the M6x12 WWI screw
- In the case of Melamine WKI 6x16.

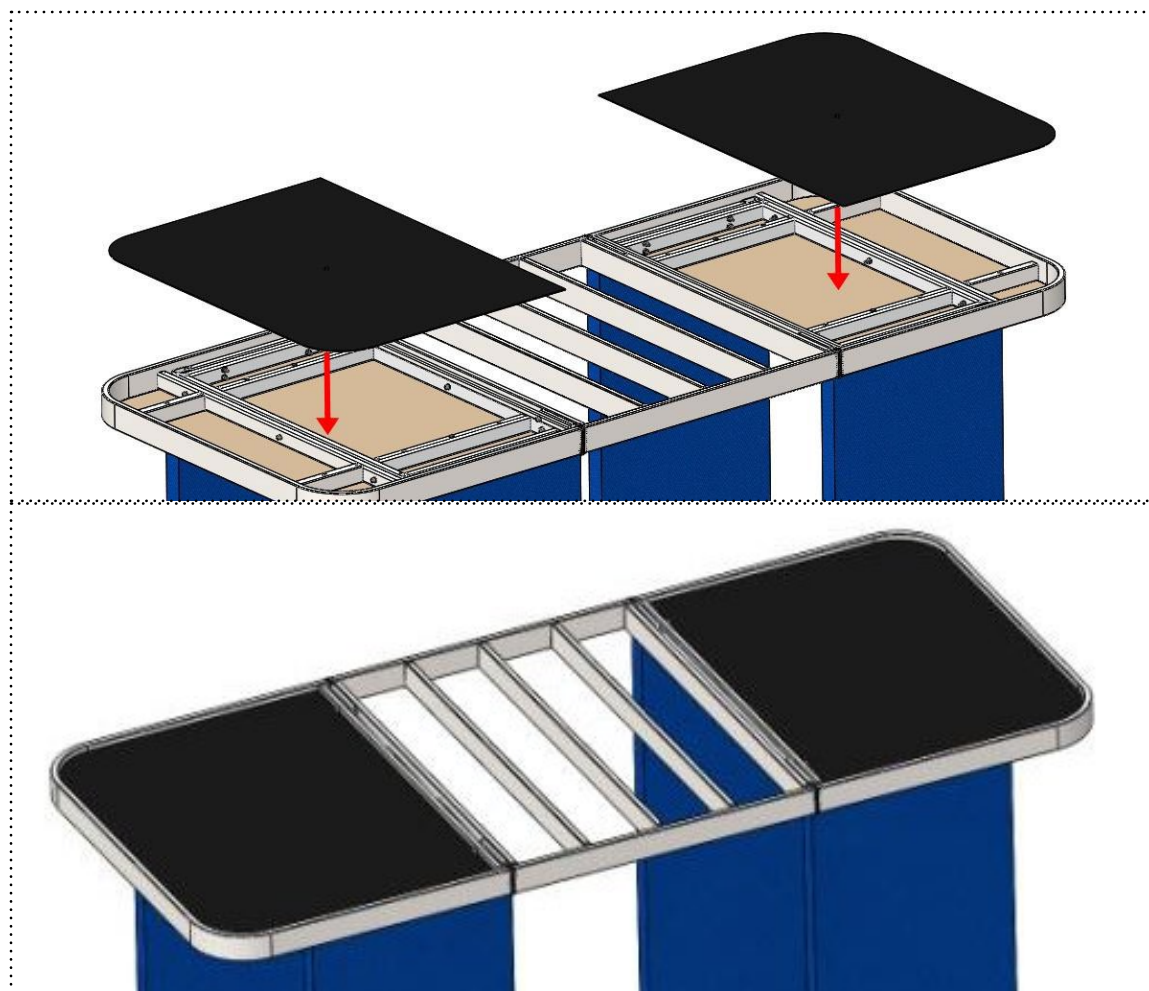

Nałożyć panele górne na dach/

Legen Sie die oberen Platten auf das Dach/

Put the top panels on the roof.

SOCIAL SWING DOUBLE Instrukcja montażu / Montageanleitung / Assembly Manual

